

RGS5FT/ENC

Ce haut-parleur élégant, fabriqué en métal intègre un système de fixation à baïonnette. 3 pinces à ressort métalliques permettent un ajustement sûr et uniforme du haut-parleur. Ce système permet un montage rapide et simple. Le châssis de haute qualité à large bande ainsi que le transformateur font partie du châssis. La grille peut être retirée depuis la face avant.




EN54-24:2008
0905-CPR-201110
TYPE A

● Normes	Conforme EN54-24 Conforme BS5839:8
● Electriques	
Puissance nominale, Watts	6
Puissance ligne 100 Volts, Watts	6/3/1.5/0.75/0,25
Impédance ligne, Ohms, 100 Volts	1,67k/3.33k/6.66k/13.3k/40k
Puissance ligne 70.7 Volts, Watts	3/1.5/0.75/0.375/0.125
Impédance nominale haut-parleur, Ohms	8
Bande passante, Hz (BSN60268-5)	130 - 17,500
S.P.L. @ 1 m, 1 Watt, dB, Octave, 100 Hz-10 kHz	90
S.P.L. @ 1 m, Pleine Puissance, dB, Octave, 100 Hz-10 kHz	98
S.P.L. @ 4 m, 1 Watt, dB, 1/3 Octave, 100 Hz-10 kHz	77
S.P.L. @ 4 m, Pleine Puissance dB, 1/3 Octave, 100 Hz-10 kHz	81
Dispersion à 1k/2k Hz, Degrés	169/95 Horizontal 170/96 Vertical
● Environnementales	
Indice IP	21
Température ambiante Min/Max	-10°C à 55°C
Humidité relative	≤95%
● Mécaniques	
Dimensions, mm	Ø190 x 94
Poids net, Kg	1.1
Coloris	Blanc, RAL9016
Composition	Acier
Montage	Système à baïonnettes avec 3 pinces à ressort
Encastrement, mm	Ø172
Sécurité	Bornier céramique Fusible thermique Condensateur série




GUIDE D'INSTALLATION RGS5FT/ENC

EN54-24:2008
0905-CPR-201110
TYPE A




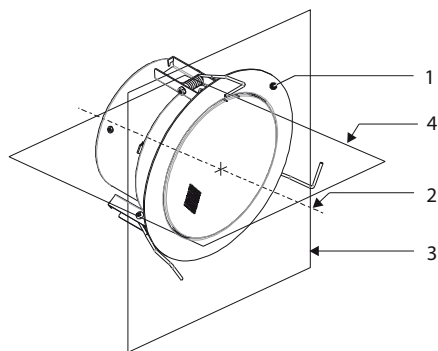


1. Enceinte haut-parleur
2. Axe de référence
3. Plan de référence
4. Plan horizontal

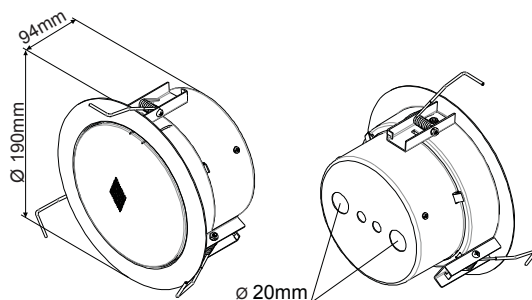

Avec transformateur :
Ligne 100V/70V




	Blanc: sélection de puissance						Noir
100V	0.25W	0.75W	1.5W	3W	6W	COM	
70V	0.125W	0.375W	0.75W	1.5W	3W	COM	
IMP (Ω)	40k	13.3k	6.67k	3.33k	1.67k		

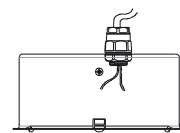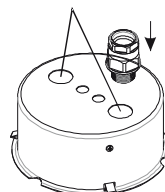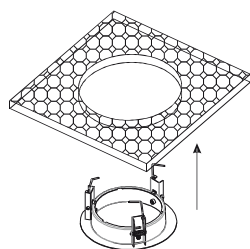

1) Réalisez une découpe de 172 mm de diamètre dans le plafond. Insérez le châssis du haut-parleur dans la découpe.

2) Enlever les ressorts de leurs supports.

3) Insérez le(s) presse-étoupe(s) au niveau des entrées de câble situées sur le capot anti-feu du haut-parleur.

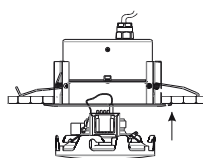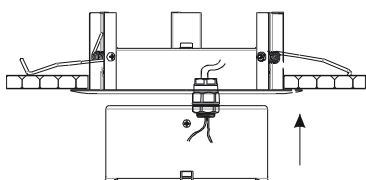

5) Insérez la face avant et tournez-la légèrement jusqu'à ce qu'elle soit bien fixée.

4) Poussez le capot anti-feu dans le châssis jusqu'à enclenchement.


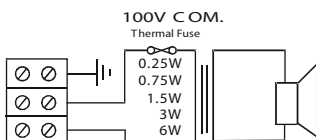


Schéma de branchement

Courbe de réponse



Clause de non responsabilité : Nous nous réservons le droit de modifications et d'erreurs.

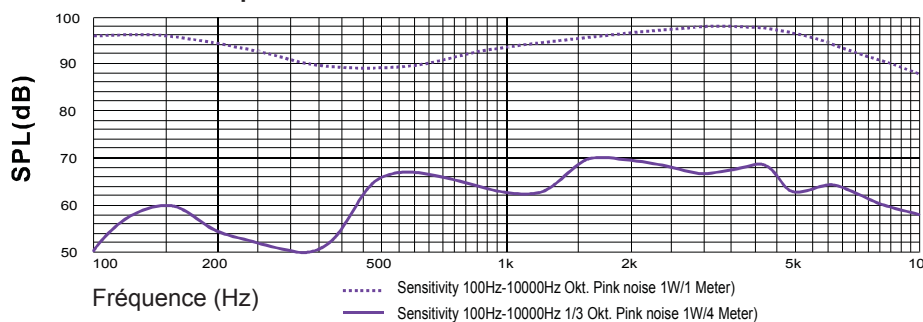

ATEIS France
ZA Font Ratel – 8, rue de l'Europe
38640 Claix – France
Tél.: +33 (0)4 76 99 26 30
contact@ateis.com - www.ateis-france.fr

ATEIS Suisse SA
Avenue des Baumettes 9
1020 Renens VD - Suisse
Tél.: +41 (0)21 881 25 10
info@ateis.ch - www.ateis.ch

